直管LED富士型照明器具 WK-L402 取扱説明書1/2

(一般度内用)器具の制工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

安全に関するご注意

▲警告

- (1)施工は、取り付け方法にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると著下・感覚・火災の原因となります。
- (2) 器具を改造しないでください。 機電・火災回原因となります。
- (3) 表示された電源電圧・周波敷以外の電源で使用しないで下さい。 器電・火災の原理となります。


↑注意

- (1) 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感覚・火災の原因となります。
- (2)周囲温度は、0~+40℃以内(結構の無い雰囲気)で使用して下さい。辺景命の原因となります。

取付け方法

1、取付け前の確認

暴具質量(2.6kg)に十分耐えるよう取付ポルト又はネネジ取付部(ネジ掛かり代)の強度を確保する。 取付ポルトは、W3/6又はM10を使用する。ネネジは、丸木ネジ呼び3.6以上を使用する。 不偏があると第具落下の原因になります。

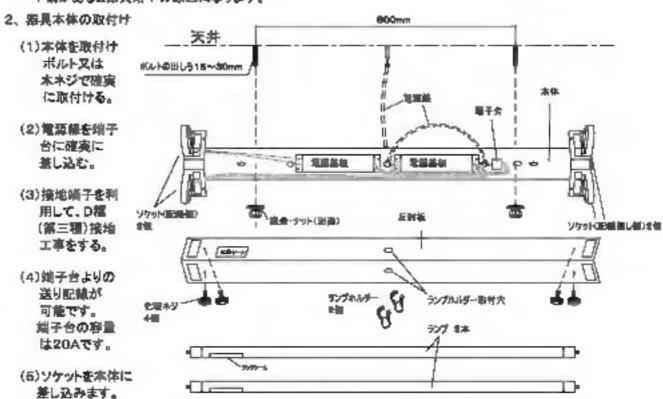

- (6)反射線を配線ソケット側に本体シールがくるよう、化粧ネジで4ヶ所取り付けます。 (不僅があると器具落下の原因になります。)
- (7)ランプホルダーを反射板中央の穴に登込み90°回転させることにより取り付けます。
- (8)ランプシールと本体シールが同じ側になるように、ランプをソケットに差し込みます。 免光部が限射方向になるよう(ランプシールが反射板側になるよう)に取り付けます。
- (9)適合電源は、Φ1. 6又はΦ2. D単純、ストリップ14mmです。